



Monoblock Klimaanlage

Bedienungsanleitung



Klimagerät Monoblock ohne Aussengeräte 2.4kW / 8000BTU

CS2400oa

Inhalt

| | |
|--|----|
| SICHERHEITSHINWEISE | 3 |
| Tipps zum Energiesparen und zum Schutz der Geräte..... | 4 |
| PRODUKTÜBERSICHT | 4 |
| EIGENSCHAFTEN | 5 |
| INKLUSIVE | 5 |
| INSTALLATION..... | 6 |
| INSTALLATION..... | 6 |
| Dieses Gerät muss an einer Außenwand installiert werden, da es direkt aus der Rückseite entlüftet wird.... | 6 |
| BETRIEB..... | 10 |
| FERNBEDIENUNG..... | 11 |
| FUNKTIONEN | 11 |
| WIFI-EINRICHTUNG UND SMART FUNKTIONEN..... | 13 |
| FÜR DIE EINRICHTUNG VERFÜGBARE VERBINDUNGSMETHODEN | 13 |
| WECHSEL ZWISCHEN VERBINDUNGSARTEN | 14 |
| EINRICHTEN IHRES ZUHAUSES IN DER APP | 15 |
| VERBINDUNG MIT SCHNELLANSCHLUSS | 18 |
| STEUERUNG IHRES GERÄTS ÜBER DIE APP..... | 20 |
| SMART SCENES | 22 |
| FEHLERCODES..... | 26 |

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

KLIMAGERÄTE MÜSSEN IMMER AUFRECHT GELAGERT UND TRANSPORTIERT WERDEN
TRANSPORTIERT WERDEN, ANDERNFALLS KANN ES ZU IRREPARABLEN SCHÄDEN AM
IM ZWEIFELSFALL EMPFEHLEN WIR, NACH DER INSTALLATION MINDESTENS 24 STUNDEN ZU WARTEN
STUNDEN NACH DER INSTALLATION ZU WARTEN, BEVOR DAS GERÄT IN BETRIEB GENOMMEN WIRD.

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und/oder in Betrieb nehmen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Dieses Gerät darf nur an eine 220-240 V / 50 Hz geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Installation muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften des Landes erfolgen, in dem das Gerät verwendet wird.
- Wenn Sie Zweifel an der Eignung Ihrer Stromversorgung haben, lassen Sie diese von einem qualifizierten Elektriker überprüfen und ggf. ändern.
- Dieses Klimagerät wurde getestet und ist sicher in der Anwendung. Wie bei jedem elektrischen Gerät sollten Sie es jedoch mit Vorsicht verwenden.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es zerlegen, zusammenbauen oder reinigen.
- Vermeiden Sie es, bewegliche Teile des Geräts zu berühren.
- Stecken Sie niemals Finger, Bleistifte oder andere Gegenstände durch das Schutzgitter.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden. Es ist auch nicht für die Verwendung durch Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit diesem Gerät arbeiten.
- Reinigen Sie das Gerät nicht durch Sprühen oder Eintauchen in Wasser.
- Schließen Sie das Gerät niemals über ein Verlängerungskabel an eine Steckdose an. Wenn keine Steckdose vorhanden ist, muss eine solche von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn es gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch installiert wurde.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gedehnt wird oder mit scharfen Gegenständen/Kanten in Berührung kommt.
- Ein beschädigtes Netzkabel sollte durch den Hersteller oder einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Jede andere Wartung als die regelmäßige Reinigung oder der Austausch von Filtern sollte von einem autorisierten Kundendienstvertreter durchgeführt werden. Eine Nichtbeachtung kann zum Erlöschen der Garantie führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- Schalten Sie das Klimagerät erst wieder ein, wenn 3 Minuten seit dem Ausschalten vergangen sind. Dies verhindert eine Beschädigung des Kompressors.
- Verwenden Sie niemals den Netzstecker als Schalter zum Ein- und Ausschalten des Klimageräts. Verwenden Sie die mitgelieferte EIN/AUS-Taste auf dem Bedienfeld.
- Das Gerät sollte nicht in Wasch- oder Feuchträumen aufgestellt werden.
- Das Gerät muss in einem Raum ohne Zündquellen (z. B. offene Flammen, ein in Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindlicher elektrischer Heizkörper) aufgestellt werden.
- Das Gerät muss von einer fachkundigen Person an einer festen vertikalen Wand installiert werden. Der Anschluss an die Stromversorgung darf erst nach Abschluss der Installation erfolgen.
- R290 ist ein Kältemittel, das den europäischen Umweltrichtlinien entspricht.
- R290 hat ein niedriges GWP (Global Warming Potential) von 3.
- Das Klimagerät enthält etwa 280 g R290-Kältemittelgas.

- Installieren oder lagern Sie es nicht in einem unbelüfteten Raum mit einer Fläche von weniger als 14 m² pro Gerät. Der Raum muss so beschaffen sein, dass eine Stagnation möglicher Kältemittellecks vermieden wird, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht, wenn das Kältemittel mit elektrischen Heizungen, Öfen oder anderen Zündquellen in Berührung kommt.
- Wenn das Gerät in einem unbelüfteten Raum aufgestellt, verwendet oder gelagert wird, muss der Raum so beschaffen sein, dass eine Stagnation von möglicherweise austretendem Kältemittelgas vermieden wird, da Brand- oder Explosionsgefahr besteht, wenn das Kältemittel mit elektrischen Heizgeräten, Öfen oder anderen Zündquellen in Kontakt kommt.
- Das Kältemittelgas kann geruchlos sein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an den Händler, wenn Schäden am Gerät aufgetreten sind, die das Kühlsystem beeinträchtigt haben könnten.
- Jegliche Reparatur- oder Wartungsarbeiten am Gerät dürfen nur von einem entsprechend qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Vor dem Öffnen und der Wartung des Geräts muss der autorisierte Techniker im Besitz eines Exemplars des Wartungshandbuchs des Herstellers sein und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise beachten, um sicherzustellen, dass alle Gefahren minimiert werden.
- Das Kältemittelsystem darf nicht perforiert oder durchstochen werden.


Tipps zum Energiesparen und zum Schutz der Geräte


- Verdecken oder behindern Sie nicht den Luftstrom aus den Auslass- oder Einlassgittern.
- Halten Sie die Filter sauber. Unter normalen Bedingungen sollten die Filter nur alle drei Wochen gereinigt werden müssen (ungefähr). Da die Filter Partikel aus der Luft entfernen, kann je nach Luftqualität eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
- Stellen Sie bei der ersten Inbetriebnahme die Gebläsedrehzahl auf Maximum und den Thermostat auf 4-5 Grad unter der aktuellen Temperatur. Danach stellen Sie den Gebläseschalter auf niedrig und den Thermostat auf die von Ihnen gewünschte Einstellung.
- Um das Gerät zu schützen, empfehlen wir, den Kühlmodus nicht zu verwenden, wenn die Umgebungstemperatur über 35°C liegt.

HINWEIS: Einige Bilder und Informationen können vom Endprodukt abweichen. Dies ist auf die kontinuierliche Produktverbesserung zurückzuführen.

PRODUKTÜBERSICHT

PRODUKTDIAGRAMM

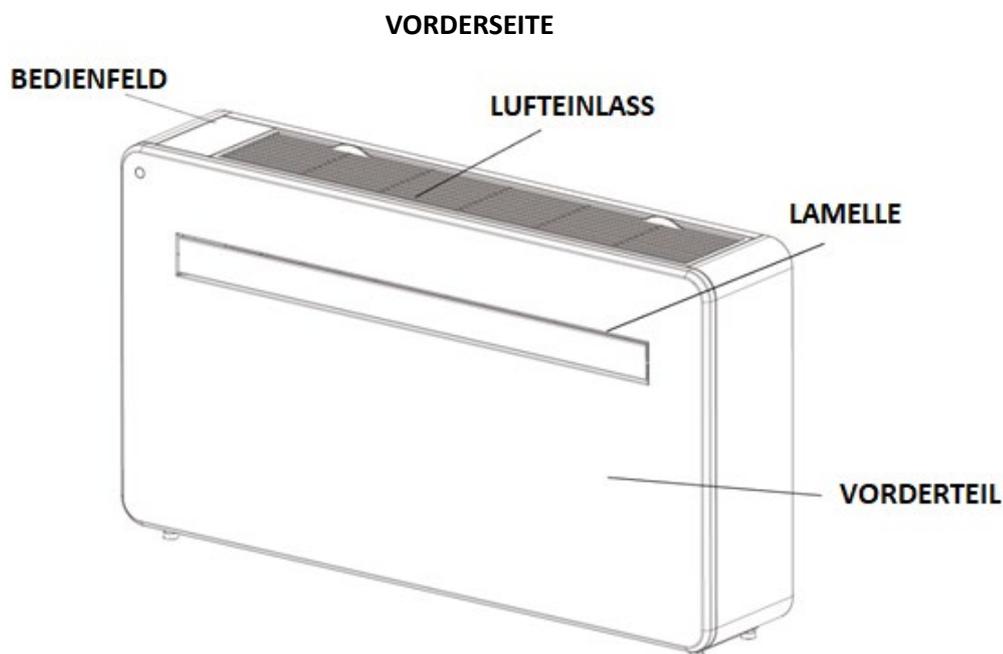

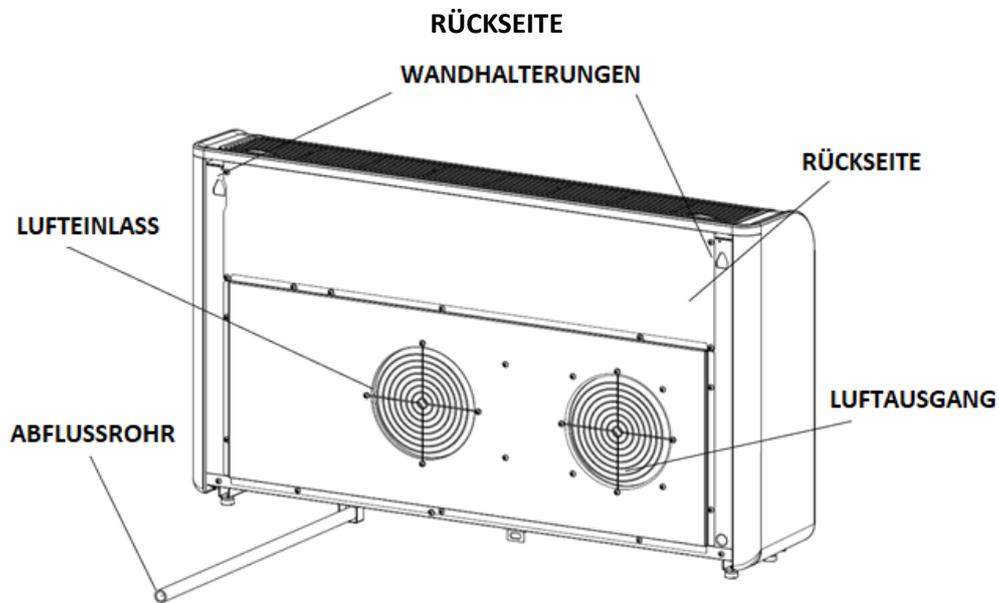


EIGENSCHAFTEN

- Einfache Bedienung.
- Selbstverdampfungsfunktion mit energiesparender Technologie.
- Elegantes Design, das sich nahtlos in jeden Wohnstil einfügt.
- Helles LED-Display - zeigt die Temperatur und den aktuellen Modus an.
- Ein/Aus-Timerfunktion - Sie können wählen, wann das Gerät in Betrieb ist.
- WIFI-App-Steuerung mit zusätzlichen Funktionen.
- Drei Ventilatorgeschwindigkeiten.
- Vier Modi, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden: Kühlen / Lüften / Trocknen.
- Geräuschloser Betrieb, perfekt für einen erholsamen Schlaf.


INKLUSIVE



Klimaanlage

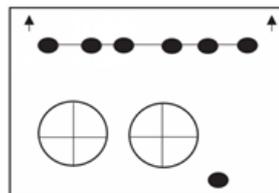

Wandschablone

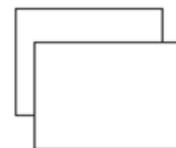

Kunststoffkanalplatte
(2x)



Wandhalterung



Fernbedienung




Entlüftungsabdeckung (x2)
(Kette, Innenring und
Aussenabdeckung)



Feste Platte



2x Blechschraube
(4x10mm)

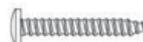

7x Schrauben (5x60mm)



7x Dübel (8x40mm)

Dichtungsband



INSTALLATION

BENÖTIGTE WERKZEUGE



Wasserwaage




Messband



Stift



180mm Kernbohrer

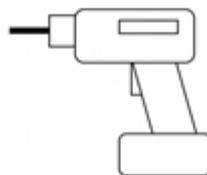

Bohrmaschine



Scharfes Messer



**8-mm-Bohrer für
Mauerwerk**




25mm Mauerwerksbohrer

BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN, VERGEWISSERN SIE SICH BITTE, DASS SIE ALLE GEEIGNETEN GERÄTE ZUR VERFÜGUNG HABEN UND DIE SCHRITTE DER INSTALLATION VERSTEHEN. IM ZWEIFELSFALL SOLLTEN SIE PROFESSIONELLEN RAT EINHOLEN.


DER INSTALLATEUR MUSS SICH VERGEWISSERN, DASS DIE GEPLANTE POSITION DES KLIMAGERÄTS GEEIGNET IST UND DASS SICH KEINE KABEL UND ROHRE IN DER WAND ODER ANDERE AN DER WAND BEFESTIGTE HINDERNISSE BEFINDEN, DIE EINE GEFAHR DARSTELLEN UND/ODER DIE FERTIGSTELLUNG DER INSTALLATION VERHINDERN WÜRDEN.

INSTALLATION

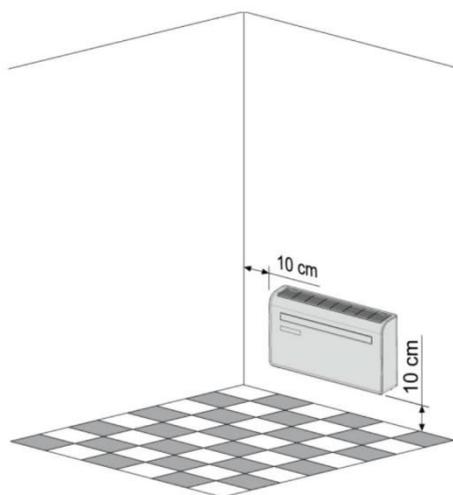


Dieses Gerät muss an einer Außenwand installiert werden, da es direkt aus der Rückseite entlüftet wird.

Lassen Sie links, rechts und unten am Gerät mindestens 10 cm Platz. Oberhalb des Geräts müssen mindestens 20 cm Platz gelassen werden, damit die Luft reibungslos zirkulieren kann und sich nicht in der Nähe von Vorhängen, Pflanzen, Wasserhähnen, Möbeln und anderen Geräten usw. befindet.

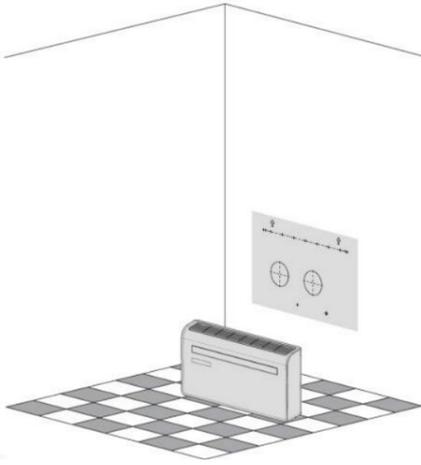


Kleben Sie die mitgelieferte Montageschablone an die Wand. Kleben Sie das mitgelieferte Schablonenpapier auf die Wand und achten Sie darauf, dass die Bezugslinie mit einer Wasserwaage waagrecht ausgerichtet ist.

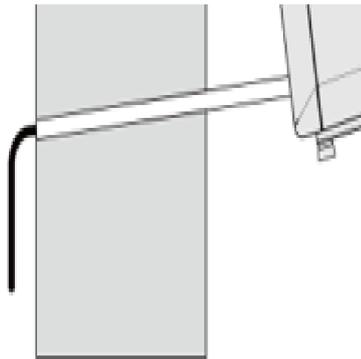


Verwenden Sie einen 180-mm-Kernbohrer, um die beiden Löcher für die Belüftung des Geräts zu bohren, und stellen Sie sicher, dass beide Löcher mit der Schablone ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass die Löcher in einem nach unten gerichteten Winkel (mindestens 5 Grad) und mit der Schablone ausgerichtet sind.

Das Loch für das Abflussrohr muss mit einem 25-mm-Bohrer gebohrt werden. Achten Sie darauf, dass das Loch in einem Winkel von mindestens 5 Grad nach unten gerichtet ist, damit das Wasser richtig abfließen kann.


Verwenden Sie die Schablone, um die Position der Schrauben für die Aufhängeschiene zu markieren, und verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie gerade und waagrecht ist. Bohren Sie die markierten Löcher mit einem geeigneten 8-mm-Bohrer und setzen Sie Dübel ein. Richten Sie die Aufhängeschiene an den Löchern aus und befestigen Sie die Schiene mit den mitgelieferten Schrauben in ihrer Position. Vergewissern Sie sich, dass die Aufhängeschiene sicher an der Wand befestigt ist und dass keine Gefahr besteht, dass das Gerät kippt oder herunterfällt.

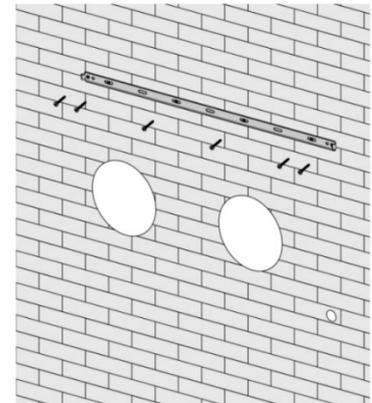

Hinweis: Das Gerät funktioniert am besten, wenn es an einer Wand mit einer Dicke von nicht mehr als 240 mm installiert wird.


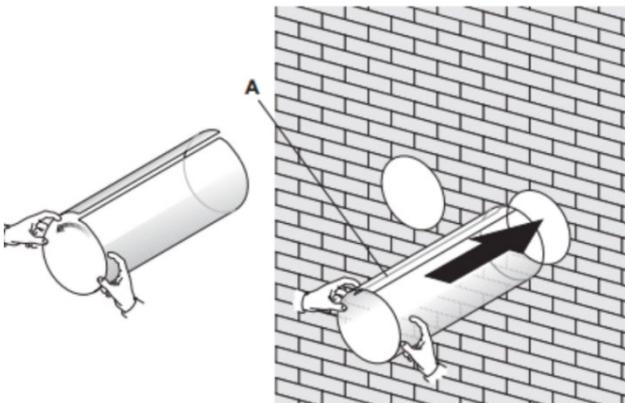


Rollen Sie die Entlüftungsfolien aus Kunststoff zu einem Rohr und führen Sie sie von innen in die zuvor gebohrten Löcher ein. Achten Sie darauf, dass die Rohre bündig an der Innenwand anliegen.

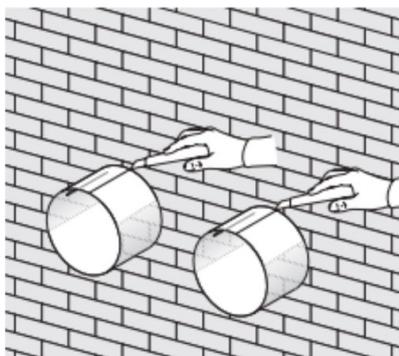


Gehen Sie nach draußen und schneiden Sie das überstehende Entlüftungsrohr mit einem scharfen Messer ab, wobei Sie die Kante so sauber wie möglich halten sollten.

Stecken Sie den Innenbefestigungsring der Entlüftungsabdeckung auf die Innenseite der Entlüftung. Falten Sie dann die äußere Lüftungsabdeckung in der Hälfte. Befestigen Sie die Ketten an jeder Seite der Lüftungsabdeckung, bevor Sie die Abdeckung durch das Lüftungsloch nach außen schieben.

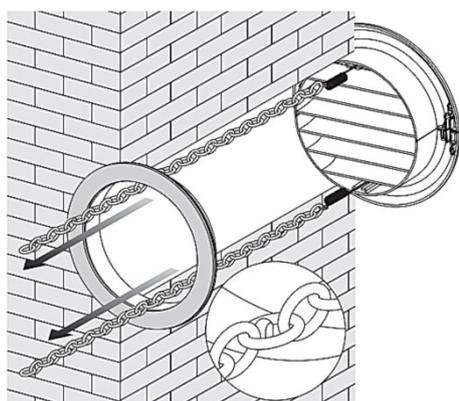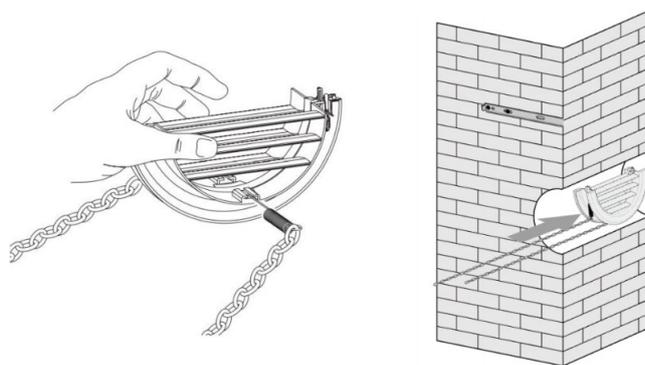

Dehnen Sie die äußere Abdeckung aus, bevor Sie die Ketten durch Einhaken in den Innenbefestigungsring fest anbringen. Dadurch wird die Außenabdeckung fest in Position gehalten. Wiederholen Sie den Vorgang für die zweite Entlüftung.

Sobald die Ketten montiert und gesichert sind, sollten überschüssige Ketten durch Abschneiden der Kette entfernt werden.

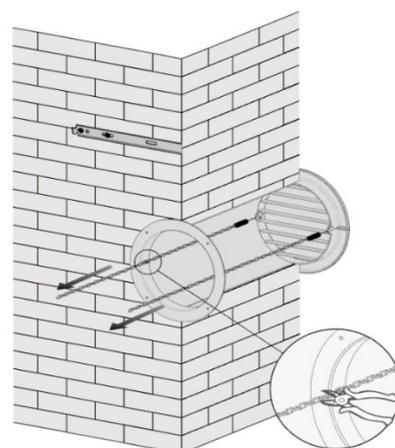

Kleben Sie den Dichtungstreifen in das Zubehör entlang der Kante der Rückseite für den gesamten Kreis der Maschine, schneiden Sie die überschüssige Länge ab, wenn nötig.

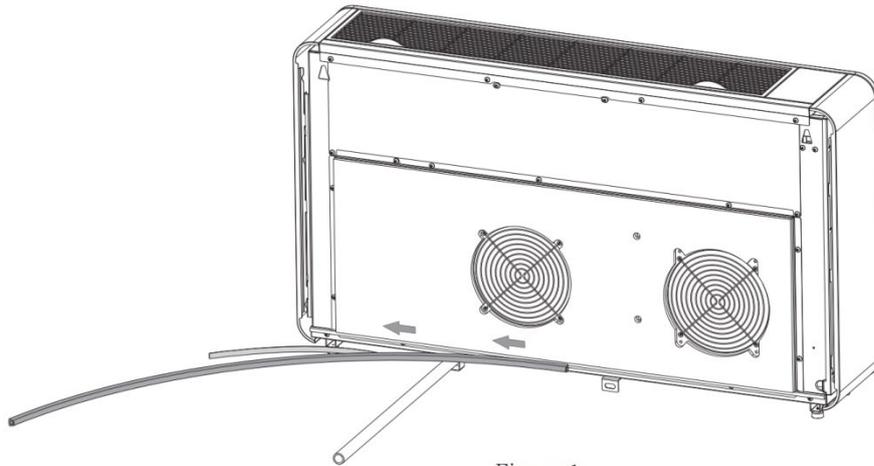


Figure 1


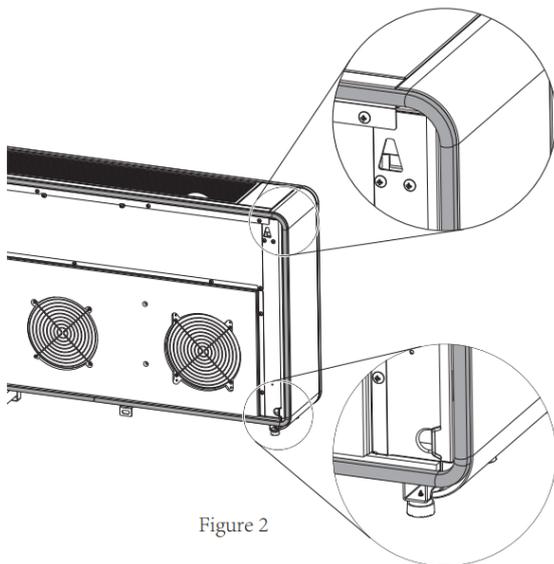


Figure 2

Anmerkung:


1. der Dichtungstreifen sollte entlang der Kante der Maschine geklebt werden, wie in Abbildung 1 gezeigt.
2. Ziehen Sie die Streifenschicht auf dem Dichtungstreifen beim Aufkleben nach und nach ab.
3. Kleben Sie zuerst von der Unterseite der Maschine.
4. Die Position der Ecke sollte wie in Abbildung 2 gezeigt geklebt werden.
5. Unsachgemäßes Verkleben kann zusätzliche Geräusche verursachen.

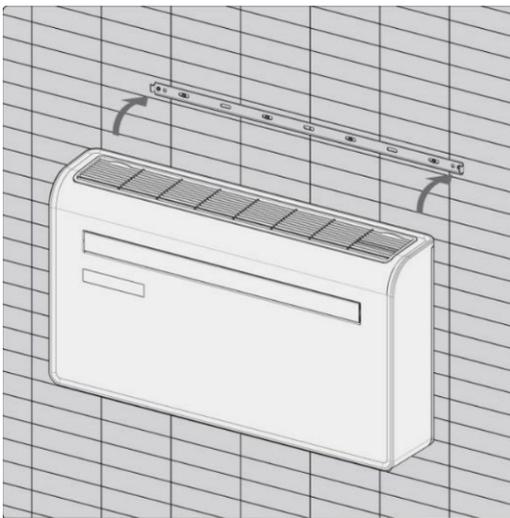

Heben Sie das Gerät an die Wand, richten Sie die Aufhängelöcher mit den Haken an der Aufhängeschiene aus und setzen Sie das Gerät vorsichtig auf. Gleichzeitig schieben Sie das Abflussrohr durch das Abflussloch.


HINWEIS:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Geräts fest an der Wand angebracht ist, um zusätzliche Vibrationen und Geräusche zu vermeiden.
2. Das Ende der externen Wasserleitung muss in einem offenen Raum oder Abfluss platziert werden. Achten Sie darauf, dass das Abflussrohr nicht beschädigt oder eingeeengt wird, damit das Gerät abfließen kann.

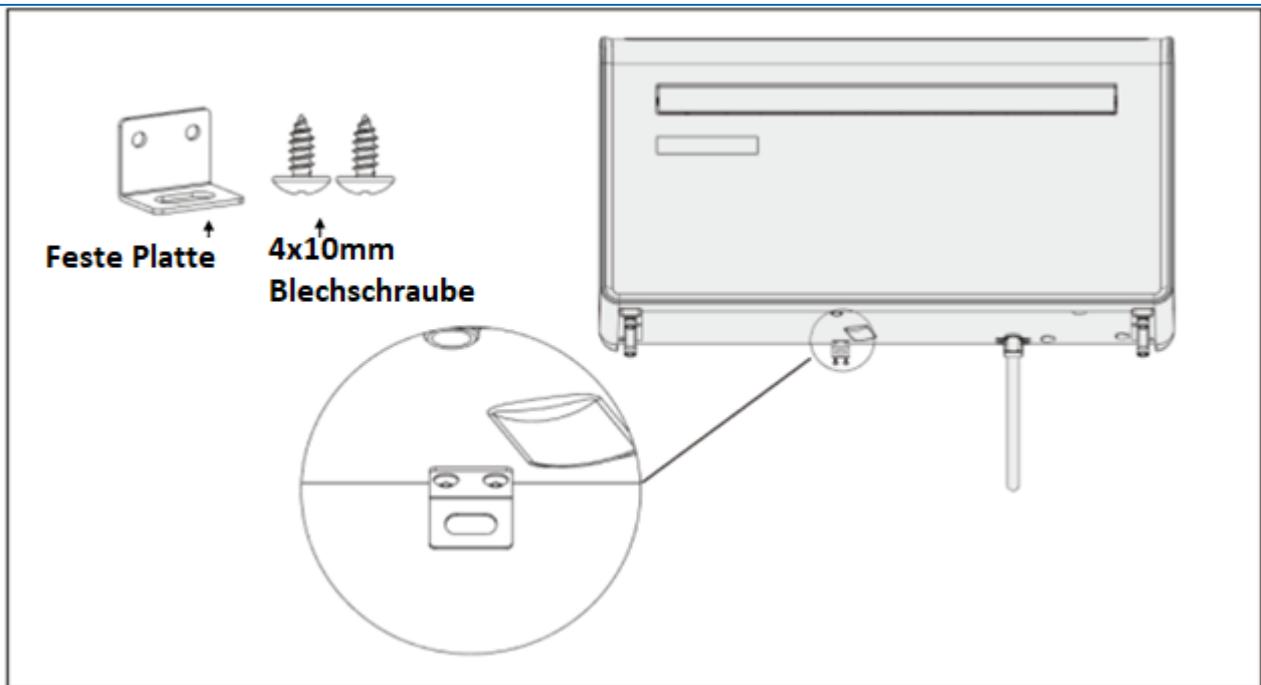


BETRIEB

BEDIENFELD

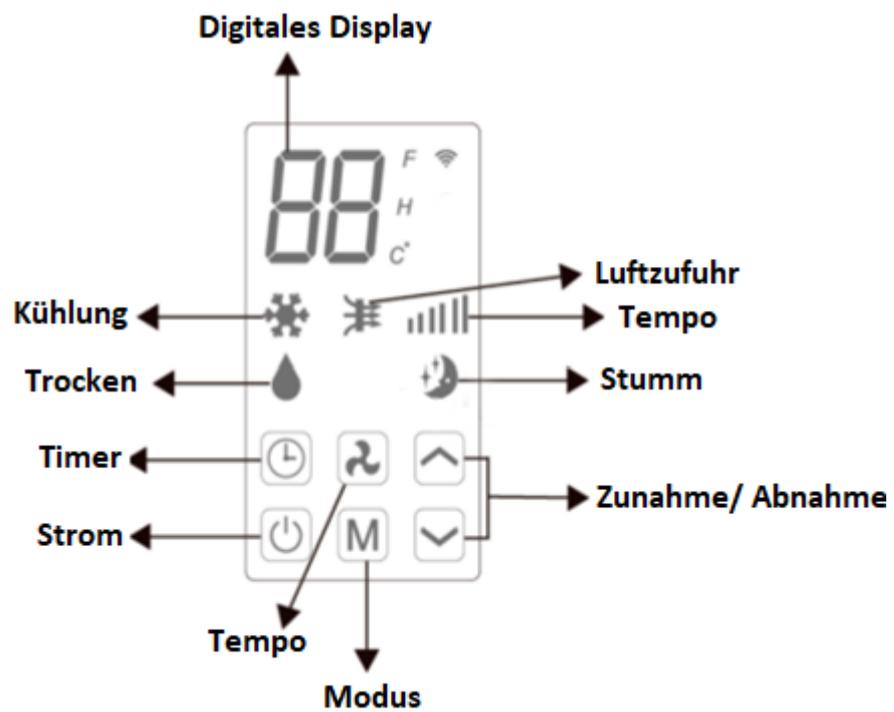

FERNBEDIENUNG

Das Klimagerät kann mit der Fernbedienung gesteuert werden. Es werden zwei AAA-Batterien benötigt.
HINWEIS: Weitere Einzelheiten zu den Funktionen finden Sie auf der folgenden Seite.
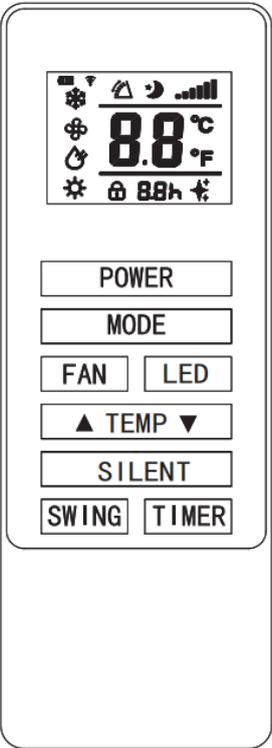
| | | |
|---|---|--|
| LEISTUNG | Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät ein- oder auszu-schalten. |  |
| MODUS | Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen Kühl-, Ventilator- und Trockenmodus zu wechseln. | |
| VENTILATOR | Drücken Sie die FAN-Taste, um zwischen hoher, mittlerer und niedriger Lüftergeschwindigkeit zu wechseln. | |
| LED | Drücken Sie die LED-Taste, um das LED-Licht am Gerät zu öffnen oder zu schließen. | |
|  | Drücken Sie die UP-Taste, um die gewünschte Temperatur oder die Timerdauer zu erhöhen. | |
|  | Drücken Sie die Taste DOWN, um die gewünschte Temperatur oder die Timerdauer zu verringern. | |
| STILLE | Drücken Sie die Taste für den Silent-Modus, im Silent niedriger, der Lüfter arbeitet mit niedriger Geschwindigkeit, die Frequenz ist niedrig. | |
| SCHWINGEN | Drücken Sie diese Taste, um die Lamellenschwenkfunktion ein- und auszuschalten (nur über die Fernbedienung & APP aktiviert) | |
| TIMER | Drücken Sie die Taste TIMER, um das automatische Ein- und Ausschalten einzustellen. | |

FUNKTIONEN

| | |
|--|--|
|  | Drücken Sie "POWER", um das Gerät ein- oder auszuschalten. |
| Leistung | |
|  | Drücken Sie, um zwischen den 3 verschiedenen Modi zu wechseln. Auf dem Display wird das Symbol für den aktuell gewählten Modus angezeigt. |
| |  Kühlung Mit der Kühlfunktion kann das Klimagerät den Raum kühlen und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit reduzieren. Die gewünschte Temperatur kann mit den Tasten zum Erhöhen und Verringern zwischen 16°C und 30°C eingestellt werden. Die Gebläsegeschwindigkeit kann auch mit der Geschwindigkeitstaste eingestellt werden. |
| |  Trocken Im Trockenmodus wird der Luft Feuchtigkeit entzogen, die über das installierte Abflussrohr ins Freie abgeleitet wird. Die Ventilatorzahl kann im Trockenmodus nicht eingestellt werden. |
| |  Ventilator Im Gebläsemodus lässt das Gerät die Luft im Raum umströmen und kühlt, heizt oder entfeuchtet nicht. Die Gebläsegeschwindigkeit kann mit der Geschwindigkeitstaste eingestellt werden, aber die gewünschte Temperatur kann nicht eingestellt werden. |
|  Still Der Silent-Modus kann über die APP oder die Fernbedienung aktiviert werden. Er kann auch durch gleichzeitiges Drücken von  +  auf dem Bedienfeld des Geräts aktiviert werden. Er funktioniert nur im Kühlmodus, die Lüftergeschwindigkeit wird auf niedrig gestellt und die Geräuschentwicklung ist geringer. | |

| | | |
|--|--|---|
|  Luftdrehzahl |  | Drücken Sie diese Taste, um die Gebläsegeschwindigkeit zwischen Niedrig, Mittel und Hoch zu ändern. Die Gebläsedrehzahl kann im Trocken- oder Lautlos-Modus nicht eingestellt werden. |
|  Timer | <p>Das Klimagerät verfügt über einen 24-Stunden-Timer, mit dem entweder ein verzögerter Start oder eine bestimmte Betriebszeit eingestellt werden kann.</p> <p>ABSCHALTTIMER: Drücken Sie bei laufendem Gerät die Timer-Taste, die Anzeige blinkt 5 Mal "0". Nach dem 5. Blinken können Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Dauer in 1-Stunden-Schritten zwischen 1 und 24 Stunden einstellen. Wenn der Timer abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.</p> <p>TIMER MIT VERZÖGERTEM START: Drücken Sie im Standby-Modus des Geräts die Timer-Taste, auf dem Display blinkt 5 Mal die "0". Nach dem 5. Blinken können Sie mit den Auf- und Ab-Tasten die Dauer in 1-Stunden-Schritten zwischen 1 und 24 Stunden einstellen. Nach Ablauf des Timers schaltet sich das Gerät im gleichen Modus und mit den gleichen Einstellungen wie beim Ausschalten ein.</p> | |
|  Erhöhung und Verringerung | Wird in den Kühlmodi verwendet, um die gewünschte Temperatur von 16-30°C einzustellen. Wird auch bei der Einstellung des Timers verwendet, um die Dauer einzustellen. | |
| Schwingmodus | Nach dem Einschalten der Maschine drücken Sie die Taste "SWING", die Jalousie schwingt kontinuierlich auf und ab; durch erneutes Drücken der Taste wird die Bewegung gestoppt und die Jalousie bleibt in dieser Position. Der Schwenkmodus kann nur über die Fernbedienung oder die APP eingestellt werden und ist zunächst standardmäßig aktiviert. Die Jalousie schließt sich automatisch, sobald das Gerät ausgeschaltet wird. | |
| Kompressorschutz | Es gibt eine 3-minütige Verzögerung beim Einschalten. Um die Lebensdauer des Kompressors und der elektronischen Komponenten zu schützen, schalten Sie das Gerät bitte frühestens 5 Minuten nach dem Ausschalten ein. | |

WIFI-EINRICHTUNG UND SMART FUNKTIONEN

WIFI EINRICHTEN

BEFORE YOU START

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router eine Standard-2,4-GHz-Verbindung bereitstellt.
- Wenn Ihr Router über Dualband verfügt, stellen Sie sicher, dass beide Netzwerke unterschiedliche Netzwerknamen (SSID) haben. Der Anbieter Ihres Routers/Internetdienstleisters kann Sie speziell für Ihren Router beraten.
- Stellen Sie das Klimagerät während der Einrichtung so nah wie möglich an den Router.
- Sobald die App auf Ihrem Telefon installiert ist, schalten Sie die Datenverbindung aus und stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon über WIFI mit dem Router verbunden ist.
-

LADEN SIE DIE APP AUF IHR HANDY HERUNTER

Laden Sie die "SMART LIFE"-App aus dem App-Store Ihrer Wahl herunter, indem Sie die untenstehenden QR-Codes verwenden oder im Store Ihrer Wahl nach der App suchen.



FÜR DIE EINRICHTUNG VERFÜGBARE VERBINDUNGSMETHODEN

Das Klimagerät verfügt über zwei verschiedene Einrichtungsmodi: Schnellanschluss und AP-Anschluss (Access Point). Die Schnellverbindung ist ein schneller und einfacher Weg, um das Gerät einzurichten. Die AP-Verbindung verwendet eine direkte lokale WIFI-Verbindung zwischen Ihrem Telefon und dem Klimagerät, um die Netzwerkdetails hochzuladen. Halten Sie im Standby-Modus die Geschwindigkeitstaste 3 Sekunden lang gedrückt (bis Sie einen Piepton hören), um den WiFi-Verbindungsmodus zu aktivieren.




Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Gerät im korrekten WiFi-Verbindungsmodus für die gewünschte Verbindungsart befindet; das Blinken der WiFi-Leuchte an Ihrer Klimaanlage zeigt dies an.


| Verbindungstyp | Häufigkeit des Blinkens |
|------------------------------|----------------------------------|
| Schnellverbindung | Blinkt zweimal pro Sekunde |
| AP-Verbindung (Zugangspunkt) | Blinkt einmal alle drei Sekunden |

WECHSEL ZWISCHEN VERBINDUNGSARTEN

Um das Gerät zwischen den beiden WiFi-Verbindungsmodi umzuschalten, halten Sie die Geschwindigkeitstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

APP REGISTRIERUNG
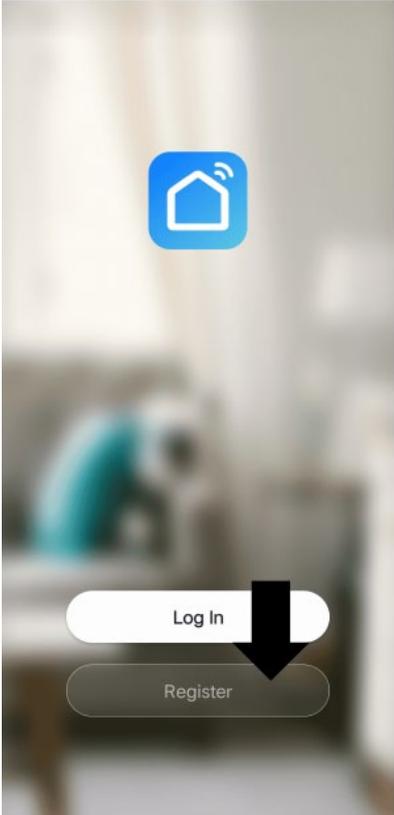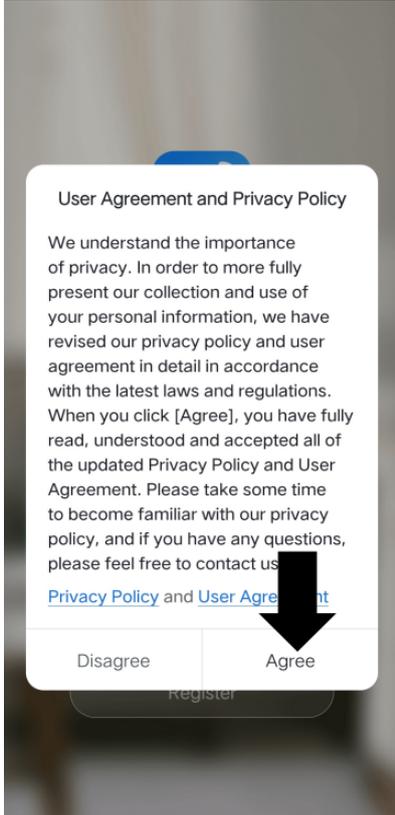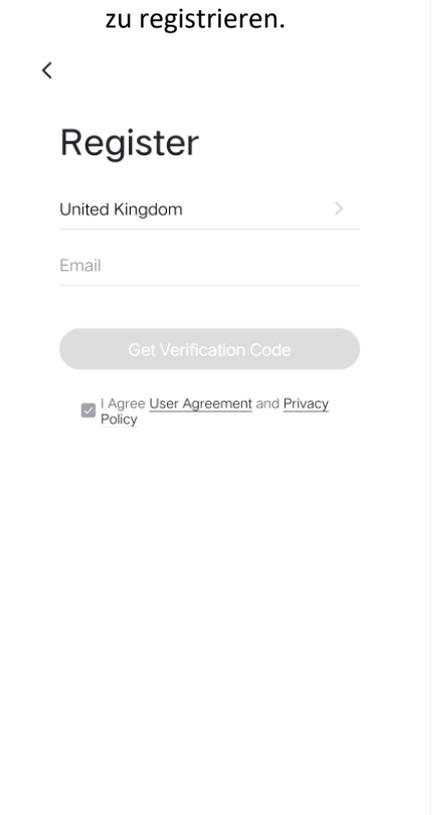
| | | |
|---|--|--|
| <p>1. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Registrieren" am unteren Rand des Bildschirms.</p>  | <p>2. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen und drücken Sie die Schaltfläche zustimmen.</p>  | <p>3. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer ein und klicken Sie auf "Weiter", um sich zu registrieren.</p>  |
| <p>4. Ein Verifizierungscode wird über die in Schritt 3 ausgewählte Methode gesendet. Geben Sie den Code in der App ein.</p> | <p>5. Geben Sie das Passwort ein, das Sie erstellen möchten. Es muss 6-20 Zeichen lang sein und aus Buchstaben und Zahlen bestehen.</p> | <p>6. Die App ist nun registriert. Sie wird Sie nach der Registrierung automatisch anmelden.</p> |

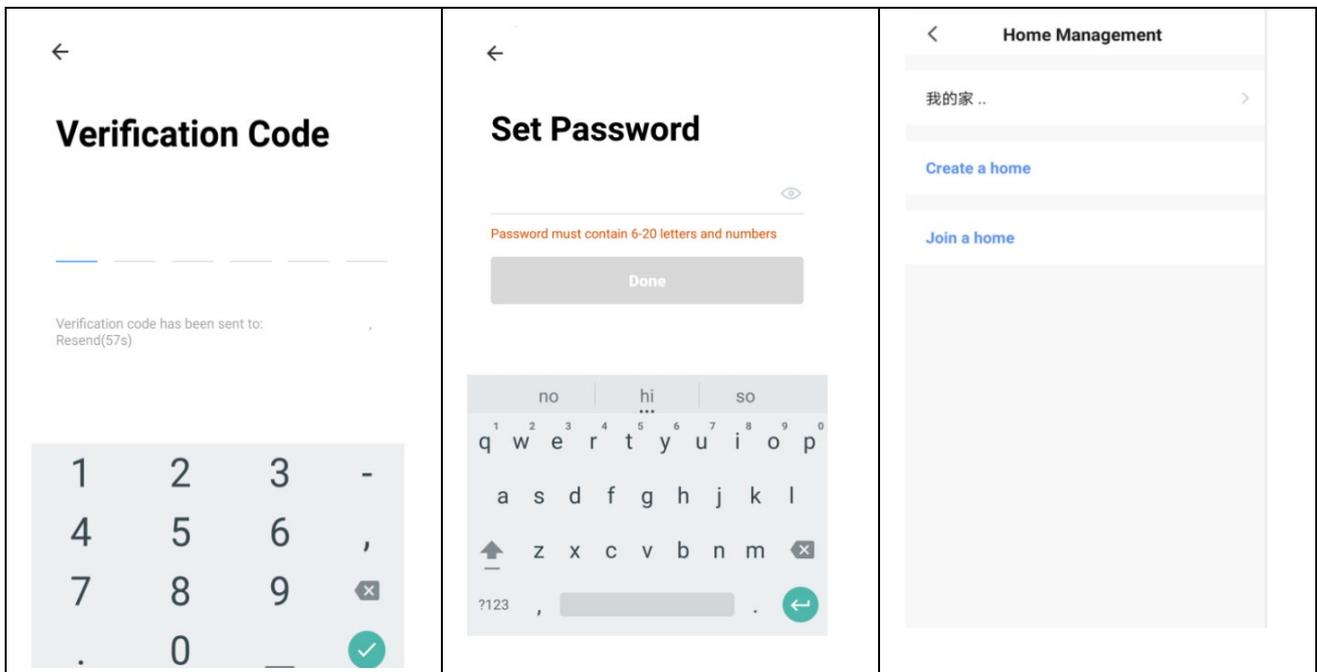


EINRICHTEN IHRES ZUHAUSES IN DER APP


SMART LIFE ist so konzipiert, dass es mit einer großen Anzahl von kompatiblen intelligenten Geräten in Ihrem Haus arbeiten kann. Es kann auch so eingerichtet werden, dass es mit mehreren Geräten in verschiedenen Häusern zusammenarbeitet. Während des Einrichtungsprozesses verlangt die App, dass verschiedene Bereiche erstellt und benannt werden, um eine einfache Verwaltung all Ihrer Geräte zu ermöglichen. Wenn neue Geräte hinzugefügt werden, werden sie einem der Räume zugewiesen, die Sie erstellt haben.

RÄUME SCHAFFEN

1. Drücken Sie auf die Schaltfläche "Home erstellen Taste."

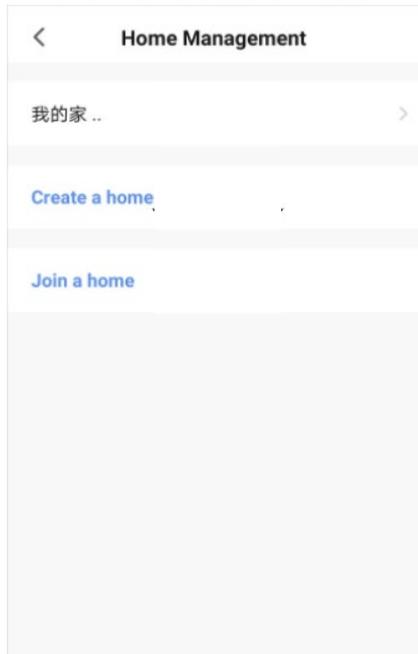


2. Geben Sie einen Namen für Ihr Haus ein.
3. Drücken Sie die Taste "Heimatort", um den Standort Ihrer Wohnung auszuwählen. (Siehe EINSTELLUNG IHRES STANDORTES unten)
4. Neue Räume können durch Drücken der Option RAUM HINZUFÜGEN unten hinzugefügt werden (siehe ZUSÄTZLICHEN RAUM HINZUFÜGEN unten). Wählen Sie alle Räume aus, die Sie nicht in der App benötigen, und drücken Sie dann oben rechts auf SPEICHERN.

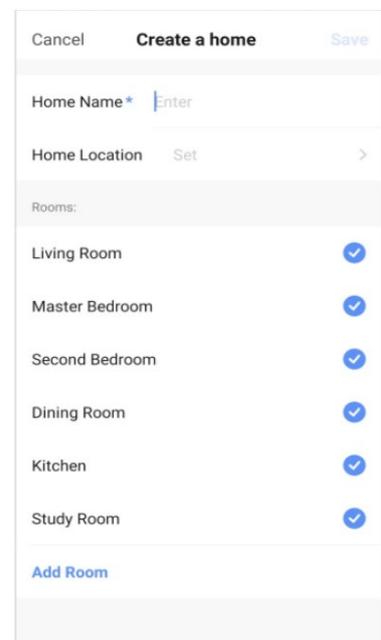

EINSTELLUNG IHRES STANDORTS


Benutzen Sie Ihren Finger, um bewegen Sie das orangefarbene HOME-Symbol.

Wenn das Symbol sich an der ungefähren befindet, drücken Sie die Bestätigungstaste in der oberen rechten Ecke.

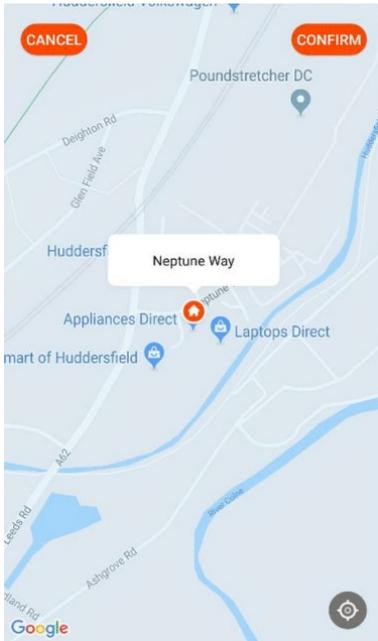

EIN WEITERES ZIMMER HINZUFÜGEN

Geben Sie den Namen des Raums ein, und drücken Sie oben rechts auf Fertig.

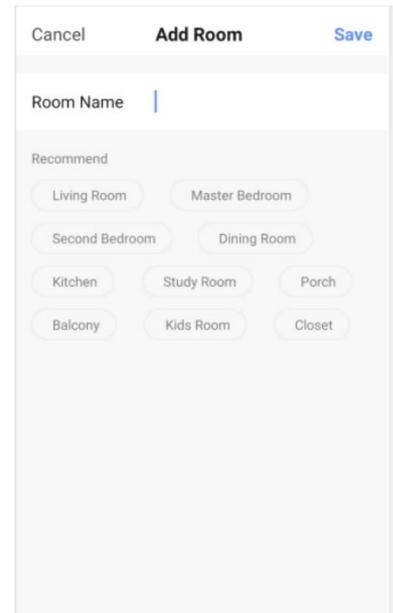


VERBINDUNG ÜBER BLUETOOTH UND WIFI

Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist, bevor Sie die Verbindung herstellen.


1. Öffnen Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons.




2. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und verbunden werden soll, wird das verbundene Bluetooth-Gerät automatisch angezeigt, nachdem die App einen Moment lang geöffnet wurde.

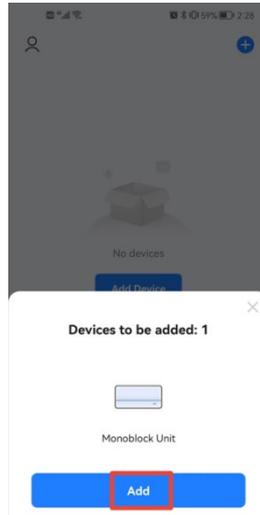



3. Geben Sie die Wi-Fi-Informationsschnittstelle ein, geben Sie das Passwort ein und klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

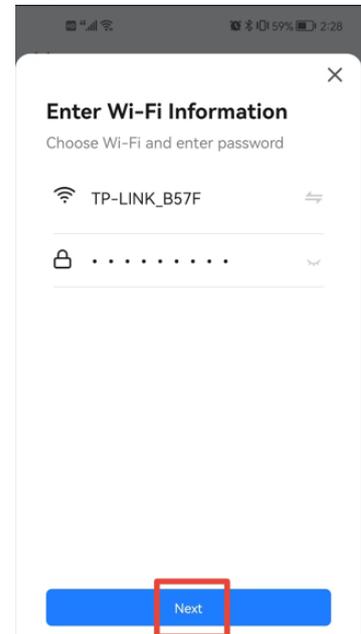



4. Geben Sie die Schnittstelle für die Geräteverbindung ein, nachdem der Fortschrittsbalken fertig ist und das Gerät erfolgreich verbunden wurde.

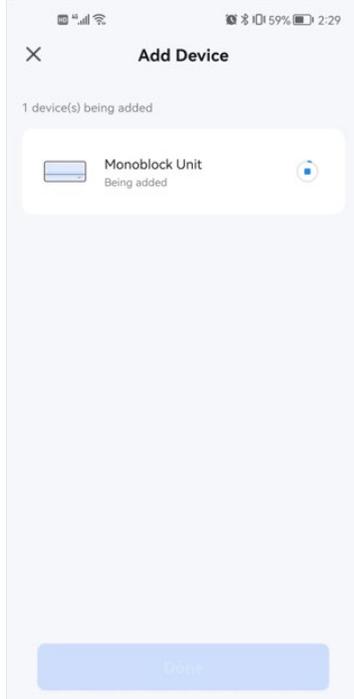

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig", um die Bedienoberfläche des Geräts aufzurufen.




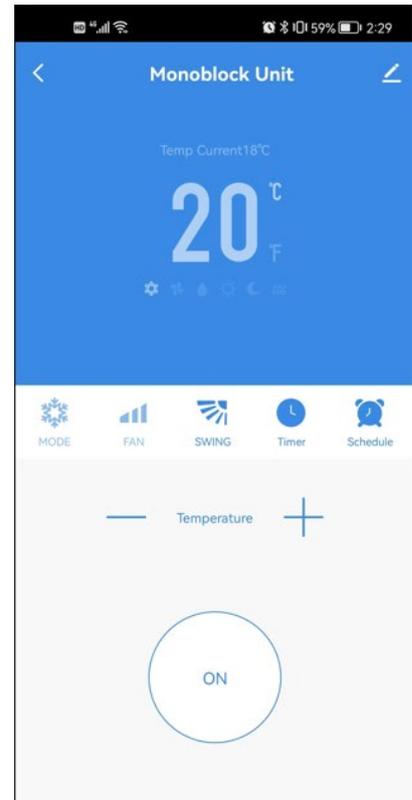
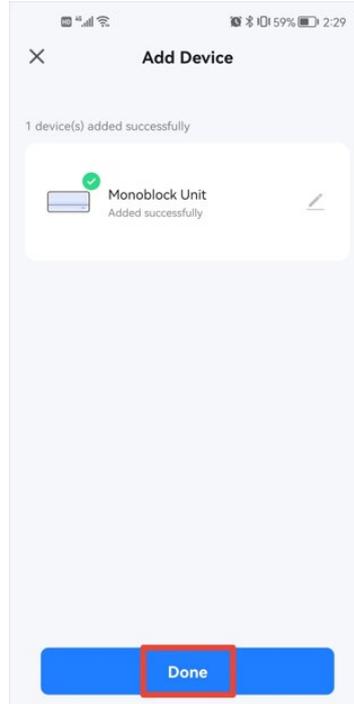


Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung verwenden möchten, müssen Sie nur die Aufforderung zum Herstellen einer Bluetooth-Verbindung beenden oder Bluetooth ausschalten und die folgenden Schritte ausführen, um das Gerät mit einer Schnellverbindung und einer AP-Verbindung zu verbinden.

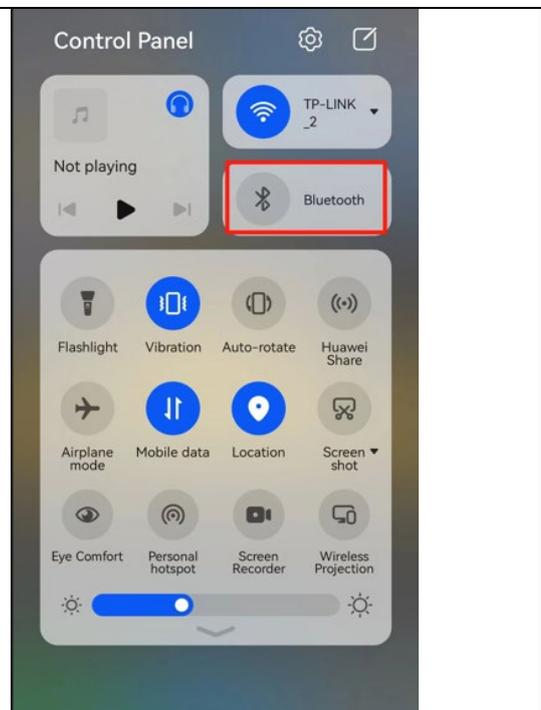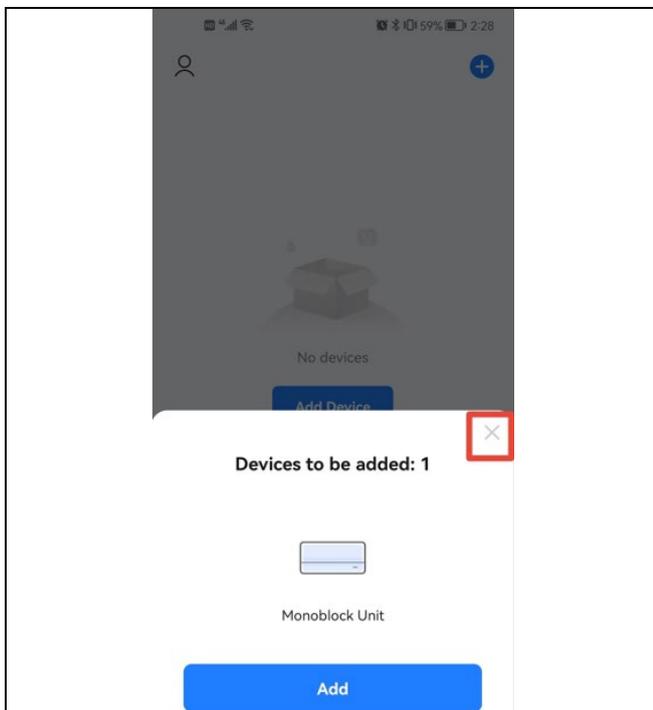






VERBINDUNG MIT SCHNELLANSCHLUSS

Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen der Verbindung, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und die WiFi-Leuchte zweimal pro Sekunde blinkt. Falls nicht, befolgen Sie die Anweisungen zum Ändern des Verbindungsmodus. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist. (Wir empfehlen, die mobilen Daten während der Einrichtung zu deaktivieren)
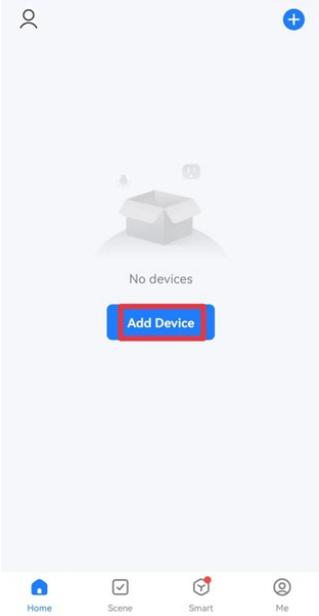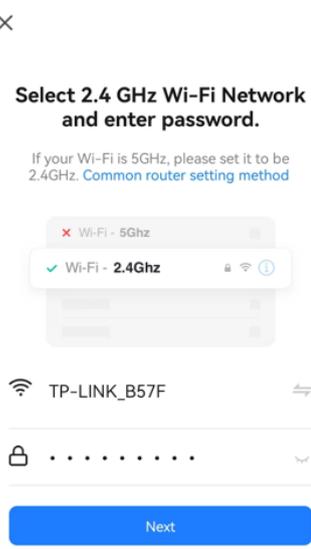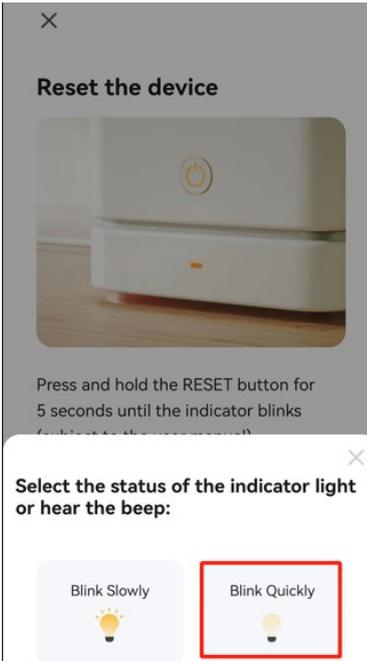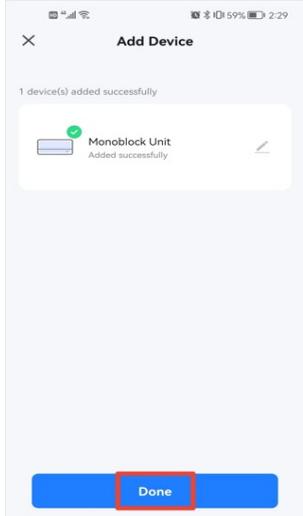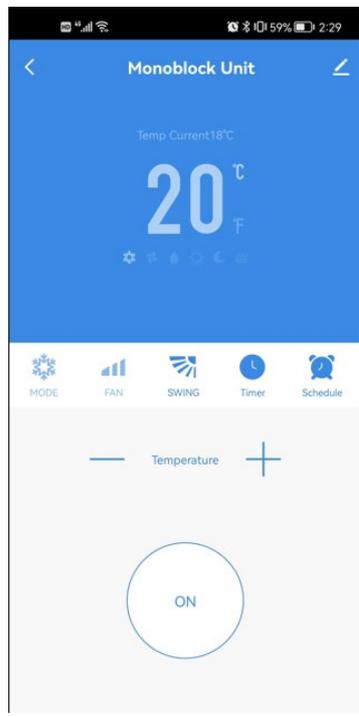
| | | |
|--|--|---|
| <p>1. Klicken Sie zur Bedienung auf "Gerät hinzufügen".</p>  | <p>2. Wählen Sie als Gerätetyp "Haushaltsgrossgerät".</p>  | <p>3. Verbinden Sie ein WIFI und geben Sie das Passwort ein.</p>  |
| <p>4. Vergewissern Sie sich, dass die WIFI-Leuchte am Klimagerät zweimal pro Sekunde blinkt.</p>  | <p>5. Rufen Sie die Geräteverbindungsschnittstelle auf, nachdem der Fortschrittsbalken fertig ist und das Gerät erfolgreich verbunden wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertig", um die Bedienoberfläche des Geräts aufzurufen.</p>  |  |

CONNECTING USING AP MODE (ALTERNATIVE METHOD)

Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen der Verbindung, dass sich das Gerät im Standby-Modus befindet und die WiFi-Leuchte einmal pro drei Sekunden blinkt. Falls nicht, folgen Sie den Anweisungen zum Ändern des WiFi-Verbindungsmodus. Vergewissern Sie sich auch, dass Ihr Telefon mit dem WiFi-Netzwerk verbunden ist. (Wir empfehlen, die mobilen Daten während der Einrichtung zu deaktivieren)
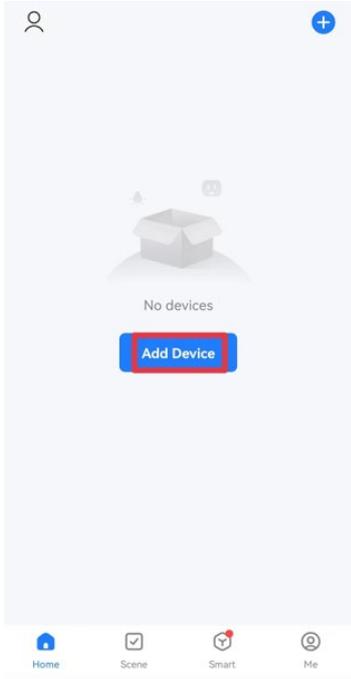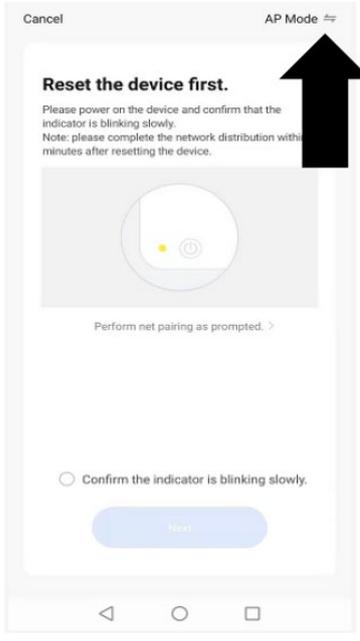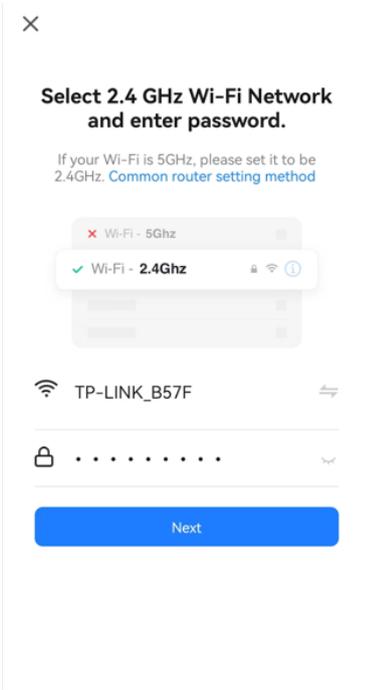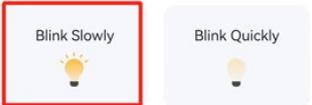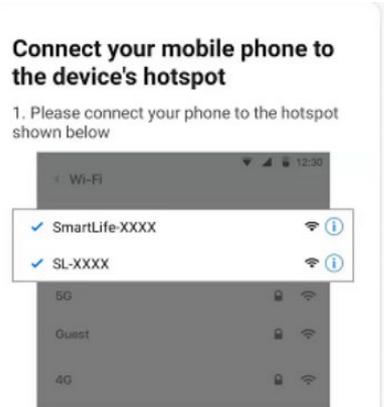
| | | |
|--|---|--|
| <p>1. Click "Add Device" for operation.</p>  | <p>2. Select the type of device as "Large Home Appliance"</p>  | <p>3. Change to the AP mode in the top right of the screen.</p>  |
| <p>4. Verbinden Sie ein WIFI und geben Sie das Passwort ein.</p>  | <p>5. Vergewissern Sie sich, dass die WIFI-Leuchte am Klimagerät einmal pro Sekunde blinkt.</p>  <p>Select the status of the indicator light or hear the beep:</p>  | <p>6. Gehen Sie in die Netzwerkeinstellungen Ihres Telefons und verbinden Sie sich mit der "Smart Life xxx"-Verbindung. Es muss kein Passwort eingegeben werden. Kehren Sie dann zur App zurück, um die Einrichtung abzuschließen.</p>  |

Sobald der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, gehen Sie zurück zu den Netzwerkeinstellungen auf Ihrem Telefon, um sicherzustellen, dass Ihr Telefon wieder mit Ihrem WIFI-Router verbunden ist.

STEUERUNG IHRES GERÄTS ÜBER DIE APP

DER STARTBILDSCHIRM


Heimatort wechseln:

Wenn Sie mehr als einen Heimatort erstellt haben, können Sie zwischen diesen wechseln.

Umgebungsinformationen:

Anzeige von Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit entsprechend den Standortangaben.

Intelligente Szene: Ermöglicht die Programmierung von intelligentem Verhalten auf der Grundlage der internen und externen Umgebung.

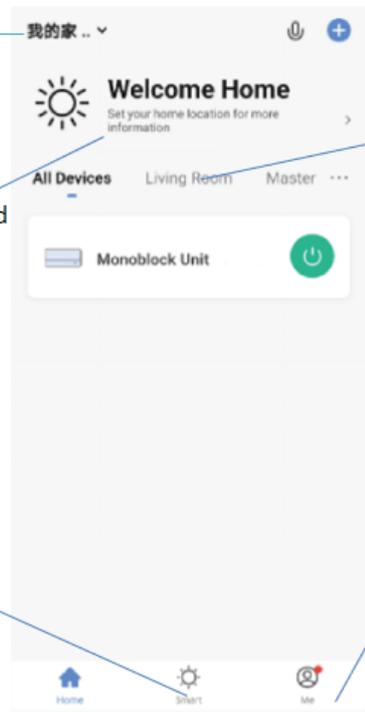


Gerät hinzufügen: Fügen Sie ein neues Gerät in der APP hinzu und führen Sie den Einrichtungsprozess durch.

Raum-Management: Hier können Sie die in den einzelnen Räumen eingerichteten Einheiten anzeigen. Ermöglicht das Hinzufügen, Entfernen oder Umbenennen von Räumen.

Ich: Bietet die Möglichkeit, Einstellungen zu ändern.

Jedes Gerät hat einen eigenen Eintrag auf dem Startbildschirm, der es dem Benutzer ermöglicht, das Gerät entweder schnell ein- oder auszuschalten oder den Gerätebildschirm aufzurufen, um andere Änderungen vorzunehmen.

GERÄTEBILDSCHIRM

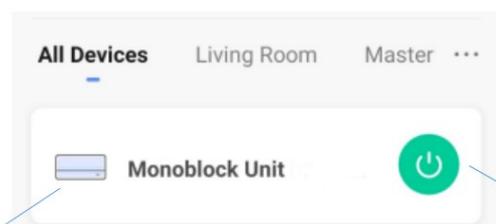

Name des Klimageräts:

Klicken Sie drauf, um den Gerätebildschirm aufzurufen.

EIN/AUS-Taste:

Klicken Sie darauf, um das Gerät schnell ein- oder auszuschalten.

GERÄTEBILDSCHIRM

Der Gerätebildschirm ist der Hauptsteuerungsbildschirm für die Klimaanlage und bietet Zugang zu den Bedienelementen, um die Funktionen und Einstellungen zu ändern.

Zurück:

Kehrt zum Startbildschirm zurück

Aktuelle Raumtemperatur:

Zeigt die aktuelle Raumtemperatur an.

MODUS: Ändern Sie den Betriebsmodus des Klimageräts zwischen Kühlen, Entfeuchten und Lüften.

GESCHWINDIGKEIT: Zum Ändern der Gebläsegeschwindigkeit zwischen Niedrig, Mittel und Hoch. Beachten Sie, dass dies im Entfeuchtungsmodus nicht geändert werden kann.

Gewünschte Temperatur und Timer abnehmend

LEISE: Mit dieser Taste wird der SILENT-Modus eingestellt, die Geschwindigkeit der oberen und unteren Ventilatoren wird auf LOW eingestellt. Im SILENT-Modus können Temperatur und Geschwindigkeit nicht geändert werden; durch erneutes Drücken der Taste wird der SILENT-Modus ausgeschaltet.

EIN/AUS-Taste:
Gerät ein- und ausschalten

Name bearbeiten: Zum Ändern des Namens des Klimageräts.

Gewünschte Raumtemperatur: Zeigt die gewünschte Raumtemperatur an.


Aktueller Modus: Zeigt den Modus an, in dem sich das Klimagerät gerade befindet.

SCHWINGEN: Zum Ein- und Ausschalten der oszillierenden Swing-Funktion.

SCHEDULE: Dient zum Hinzufügen eines geplanten Vorgangs. Mehrere dieser Optionen können kombiniert werden, um einen automatischen Betrieb festzulegen.

TIMER: Mit dieser Funktion können Sie einen Timer für das Ausschalten des Geräts bei laufendem Betrieb oder einen Timer für das Einschalten des Geräts bei ausgeschaltetem Gerät hinzufügen.

Gewünschte Temperatur und steigender Timer

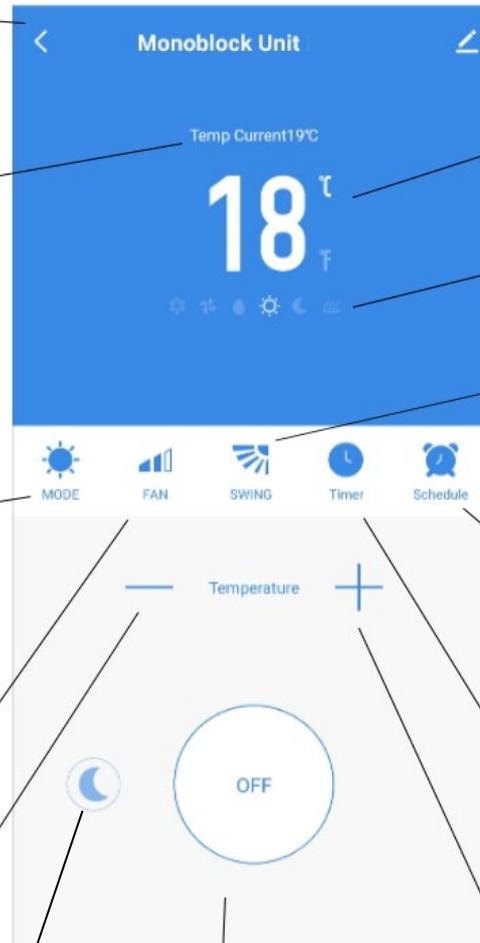

***Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung der App können sich das Layout und die verfügbaren Funktionen ändern.**

SMART SCENES

Smart Scenes ist ein leistungsfähiges Werkzeug, das die Möglichkeit bietet, den Betrieb der Klimaanlage sowohl an die Bedingungen im Raum als auch an äußere Einflüsse anzupassen. Dies gibt dem Benutzer die Möglichkeit, viel intelligentere Aktionen festzulegen. Diese sind in zwei Kategorien unterteilt: Szene und Automatisierung.

SZENE


Scene ermöglicht das Hinzufügen einer One-Touch-Taste zum Startbildschirm. Mit dieser Taste können Sie eine Reihe von Einstellungen auf einmal ändern und alle Einstellungen des Geräts ändern. Eine Reihe von Szenen kann leicht eingerichtet werden, so dass der Benutzer leicht zwischen einer Reihe von voreingestellten Konfigurationen wechseln kann.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Einrichtung einer Szene:



1. Drücken Sie auf die Registerkarte "Intelligente Szene" am unteren Rand des Startbildschirms.



2. Drücken Sie auf das Plus in der oberen rechten Ecke, um eine intelligente Szene hinzuzufügen.

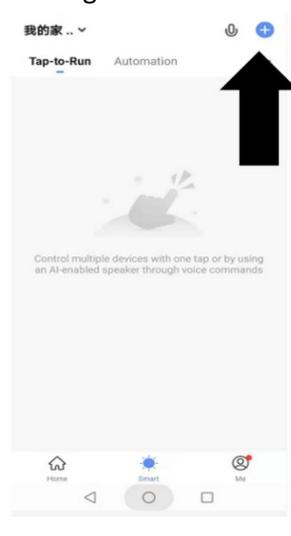

3. Drücken Sie auf den Launch-Tap-to-Run, um eine neue Szene zu erstellen

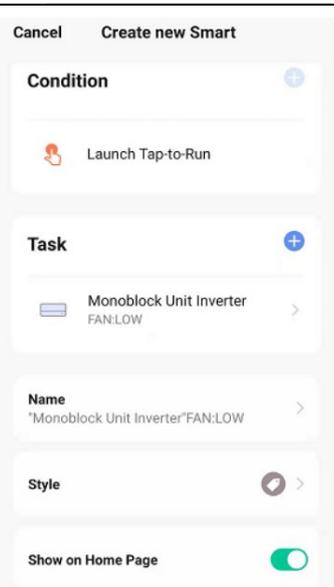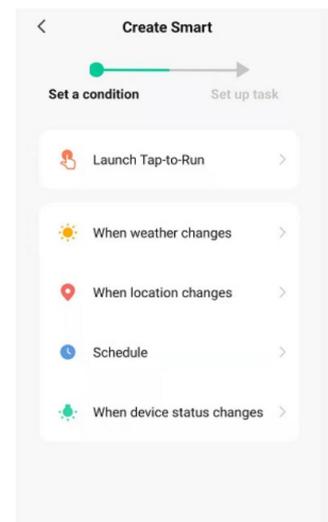


4. Drücken Sie den Pfeil neben "Name", um den Namen für Ihre Szene einzugeben.

Auf der Startseite anzeigen: Lassen Sie diese Option aktiviert, wenn die Szene als Schaltfläche auf dem Startbildschirm angezeigt werden soll.

Drücken Sie das blaue Plus, um die gewünschte Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann das Klimagerät aus der Liste der Geräte aus.

5. Wählen Sie die Funktion, stellen Sie den Wert für die Funktion ein und drücken Sie dann die Pfeiltaste in der oberen linken Ecke, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

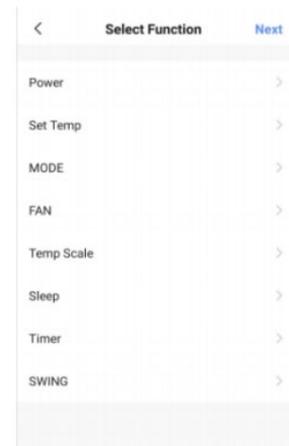


6. Wenn Sie alle erforderlichen Funktionen hinzugefügt haben, drücken Sie die Schaltfläche "Speichern" in der oberen rechten Ecke, um Ihre neue Szene abzuschließen und zu speichern.


AUTOMATIK

Die Automatisierung ermöglicht es, eine automatische Aktion für das Gerät einzurichten. Diese kann durch die Uhrzeit, die Innentemperatur, die Luftfeuchtigkeit des Raums, die Wetterbedingungen und eine Reihe anderer Einflüsse ausgelöst werden.



1. Drücken Sie auf die Registerkarte "Intelligente Szene" am unteren Rand des Startbildschirms.

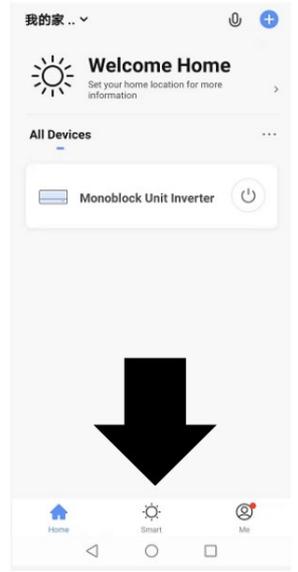

2. Drücken Sie auf das Plus in der oberen rechten Ecke, um eine intelligente Szene hinzuzufügen.

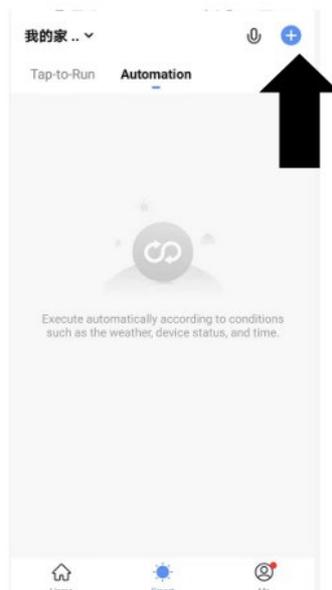


3. Drücken Sie auf den Launch-Tap-to-Run, um eine neue Szene zu erstellen.

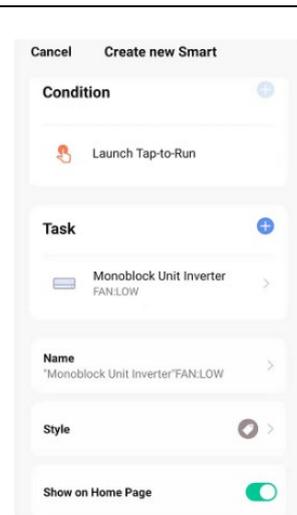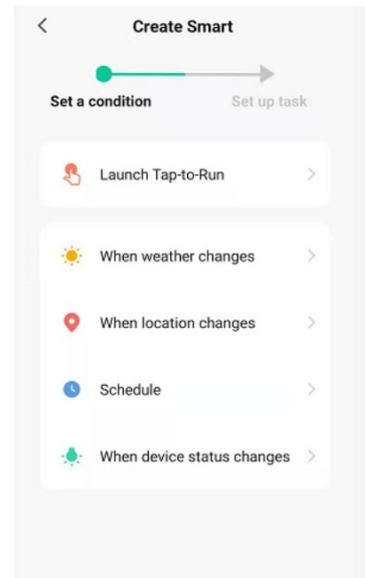


4. Die Einrichtung ist der Einrichtung der Szene auf der vorherigen Seite sehr ähnlich und enthält einen zusätzlichen Abschnitt, in dem ein Auslöser für den Start der Szene angegeben werden kann. Drücken Sie auf den Pfeil neben "Name", um den Namen für Ihre Szene Show on Home Page einzugeben: Lassen Sie diese Option aktiviert, wenn die Szene als Schaltfläche auf der Startseite angezeigt werden soll. Drücken Sie das blaue Plus, um die gewünschte Aktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann das Klimagerät aus der Liste der Geräte aus.

5. Wählen Sie die Funktion, stellen Sie den Wert für die Funktion ein und drücken Sie dann die Pfeiltaste in der oberen linken Ecke, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

6. Wählen Sie die Funktion aus und drücken Sie dann die Pfeiltaste in der oberen linken Ecke, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

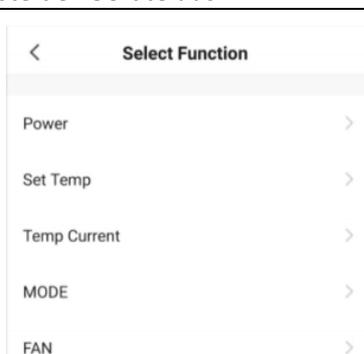

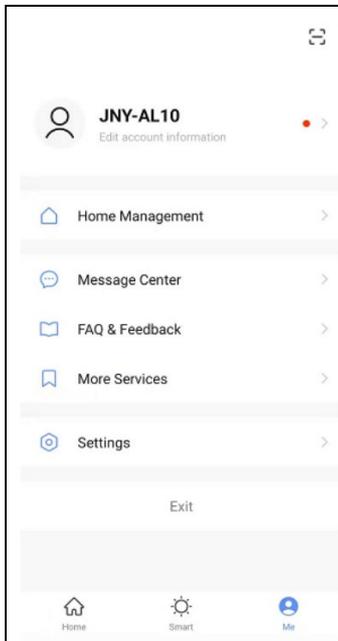

ME


Auf der Registerkarte "Profil" haben Sie die Möglichkeit, sowohl Ihre Angaben zu bearbeiten als auch die zusätzlichen Funktionen des Geräts zu nutzen.

ÄNDERN DES NAMENS IHRES GERÄTS

Wenn Sie sich in einem der Gerätebildschirme befinden, können Sie auf weitere Einstellungen für das Gerät zugreifen, indem Sie auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke drücken. Die oberste Option ermöglicht es Ihnen, den Namen des Geräts in etwas zu ändern, das für die Verwendung des Produkts relevant ist, z. B. "Wohnzimmer-Klimaanlage". In diesem Menü haben Sie auch die Möglichkeit, eine Mustersperre einzurichten oder Ihr Passwort zu ändern.

GERÄTETEILUNG


Auf diese Weise können Sie den Zugang zu den Bedienelementen Ihrer Klimaanlage mit Freunden und Familie teilen.

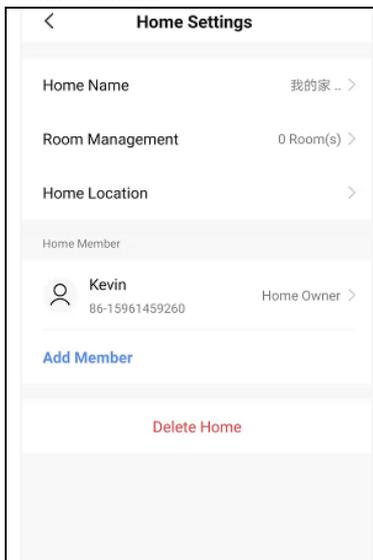

Wählen Sie auf der Seite "Home Management" die Option "Mein Haus", und fügen Sie dort "Mitglied hinzufügen" hinzu, um den Zugriff auf die Bedienelemente Ihrer Klimaanlage für Freunde und Familie freizugeben (siehe linkes Bild).

INTEGRATION

Dadurch kann das Gerät mit Ihrer bevorzugten Hausautomatisierungshardware wie Google Home und Amazon Echo integriert werden.

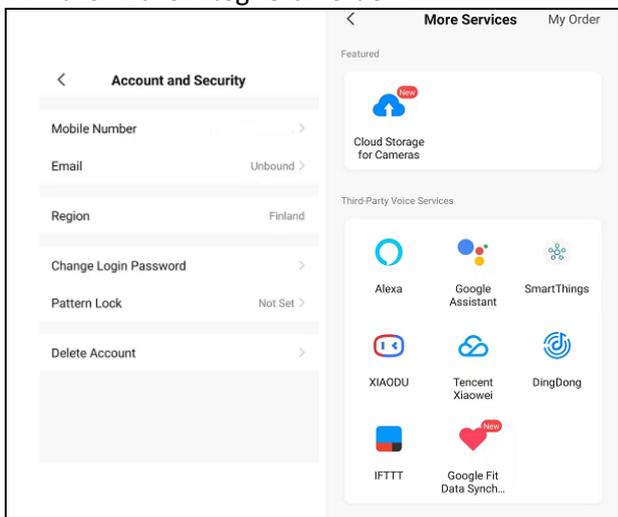

Wählen Sie "Weitere Dienste", Sie können Sprachdienste von Drittanbietern integrieren, siehe linkes Bild.

FEHLERSUCHE

Die Klimaanlage darf nicht repariert oder zerlegt werden. Eine unsachgemäße Reparatur führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu einem Ausfall führen, der Verletzungen und Sachschäden verursacht. Verwenden Sie das Gerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung und führen Sie nur die hier empfohlenen Arbeiten aus

| Problem | Begründung | Lösungen |
|---|---|--|
| Die Klimaanlage funktioniert funktioniert nicht | Es gibt keinen Strom. | Prüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist und ob die Steckdose normal funktioniert. |
| | Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch. | Verwenden Sie das Gerät nur bei einer Raumtemperatur zwischen 7 und 35°C |
| | Im Kühlbetrieb ist die Raumtemperatur niedriger als die gewünschte Temperatur; | Stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein. |
| | Im Entfeuchtungsmodus (trocken) ist die ist die Umgebungstemperatur niedrig. | Stellen Sie sicher, dass die Raumtemperatur im Trockenbetrieb über 17°C liegt. |
| | Es gibt direktes Sonnenlicht. | Verwenden Sie Vorhänge, um die Hitze der Sonne zu reduzieren. |
| Die Kühl- oder Heizwirkung Wirkung ist gering | Türen oder Fenster sind offen, es sind viele Menschen sind oder im Kühlbetrieb andere Wärmequellen vorhanden sind (z. B. Külschränke) | Schließen Sie Türen und Fenster; erhöhen Sie die Leistung der Klimaanlage |
| | Das Filtersieb ist verschmutzt. | Reinigen oder ersetzen Sie das Filtersieb. |
| | Der Lufteinlass oder -auslass ist blockiert. | Beseitigen Sie Hindernisse; stellen Sie sicher, dass das Gerät gemäß den Anweisungen installiert ist |
| Das Klimagerät ist undicht | Das Gerät ist nicht gerade | Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob das Gerät waagrecht steht; falls nicht, entfernen Sie es von der Wand und richten Sie es aus. |
| | Das Abflussrohr ist verstopft | Prüfen Sie das Abflussrohr, um sicherzustellen, dass es nicht verstopft oder verengt ist. |
| Kompressor funktioniert nicht funktioniert. | Überhitzungsschutz in Betrieb. | Warten Sie 3 Minuten, bis die Temperatur gesunken ist, und starten Sie dann das Gerät neu. |
| Die Fernbedienung funktioniert nicht. | Die Fernbedienung ist nicht in Richtung des Fernbedienungsempfängers ausgerichtet. | Bringen Sie die Fernbedienung in die Nähe des Klimageräts und achten Sie darauf, dass die Fernbedienung direkt in Richtung des Fernbedienungsempfängers zeigt. |
| | Die Batterien sind schlecht. | Ersetzen Sie die Batterien. |

Wenn Probleme auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, oder wenn die empfohlenen Lösungen nicht funktionieren, wenden Sie sich bitte an das Service-Center.

FEHLERCODES

| Fehlermeldung | Beschreibung des Fehlers |
|---------------|-------------------------------------|
| FL | Wasserdichter Schutz |
| E1/E2 | Fehler im Temperatursensor |
| E3 | Fehler im Verdampferlüftermotor |
| E7 | Fehler am Verflüssigerlüftermotor |
| E5 | Fehler des Spritzwassermotors |
| EA | Fehler im Umschaltventil |
| Eb | Mangelnder Schutz durch Kältemittel |
| P7 | Anti-Frost-Schutz |