Montage Schablone

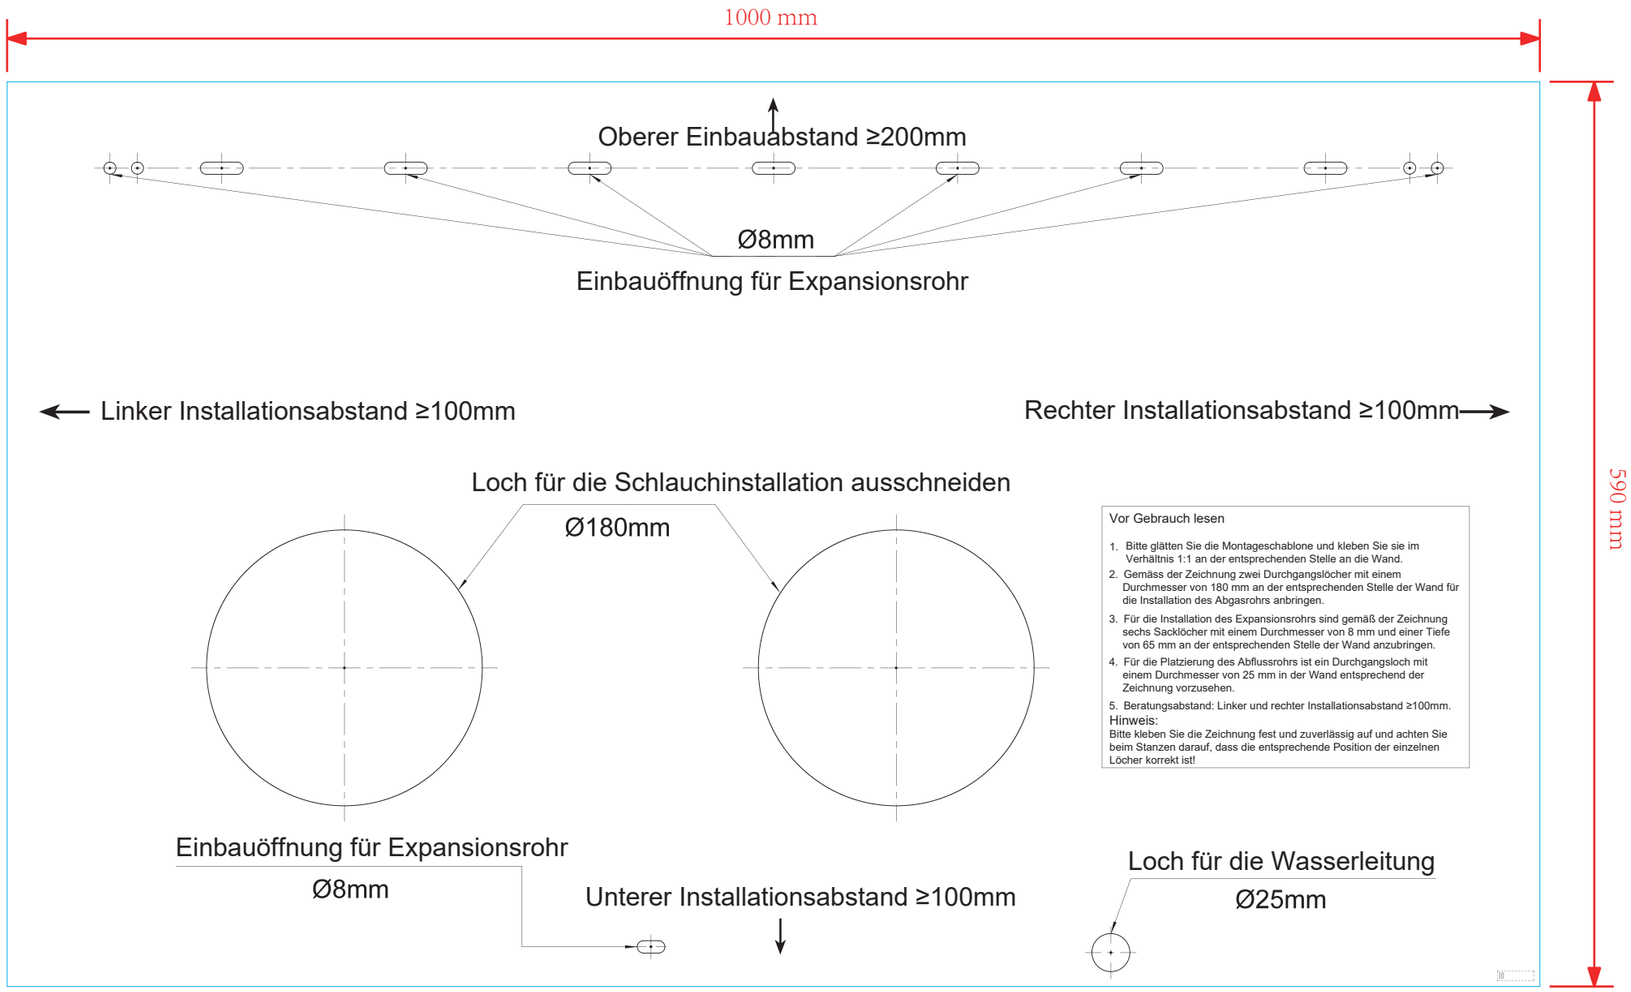

Vor Gebrauch lesen

1. Bitte glätten Sie die Montageschablone und kleben Sie sie im Verhältnis 1:1 an der entsprechenden Stelle an die Wand.
2. Gemäss der Zeichnung zwei Durchgangslöcher mit einem Durchmesser von 180 mm an der entsprechenden Stelle der Wand für die Installation des Abgasrohrs anbringen.
3. Für die Installation des Expansionsrohrs sind gemäß der Zeichnung sechs Sacklöcher mit einem Durchmesser von 8 mm und einer Tiefe von 65 mm an der entsprechenden Stelle der Wand anzubringen.
4. Für die Platzierung des Abflussrohrs ist ein Durchgangsloch mit einem Durchmesser von 25 mm in der Wand entsprechend der Zeichnung vorzusehen.
5. Beratungsabstand: Linker und rechter Installationsabstand ≥100mm.

Hinweis:
Bitte kleben Sie die Zeichnung fest und zuverlässig auf und achten Sie beim Stanzen darauf, dass die entsprechende Position der einzelnen Löcher korrekt ist!